RHM8B

BNC コネクタータイプ

取扱説明書

このたびはダイヤモンドアンテナをお買い求めいただきまし てありがとうございました。このアンテナはアマチュア無線 用 7~50MHz 帯 $1/4\lambda$ 短縮型アンテナです。ご使用の前に、 この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。 お読みになったあとも大切に保存してください。

⚠ 注意

事故を未然に防ぐために、以下の注意事項をお守りくだ さい。

- ①このアンテナはアマチュア無線用ポータブルトランシー バーに直接取り付けた状態で使用していただくように設 計されています。同軸ケーブルを使用して取り付けた場 合、SWR が下がらないことがありますが異常ではあり ません。
- ②送信中にアンテナに触れると感電することがあります。 絶対にアンテナに触れないでください。
- ③アンテナの取り付け、取り外しの際は、顔などに当らな いよう十分に注意してください。
- ④トランシーバーのコネクターとアンテナのコネクターが 同じ種類であることを確認してください。
- ⑤機械的強度、防水などの問題によりこのアンテナの常設 でのご使用はおやめください。また、車載用としても、 ご使用になれません。

●特長

- ①RHM8B は、一本のアンテナで 7~50MHz まで広範囲に わたり周波数の変更が可能であるため、移動運用の際はこ れ1本でOKです。
- ②周波数調整は、アンテナ本体コイル部の上下移動およびロッ トエレメントの伸縮により簡単にできます。
- ③ロットエレメントは脱着可能です。コンパクトになり移動 運用時に便利です。

アンテナ本体 M81002

固定ネジ M81003

目盛

ロッド

M81001

●使用方法

ロッドエレメントをアンテナ本体上部にネジ込んで固定して ください。(ロッドエレメントは、縮めた状態です)

●使用上の注意点


- 1、本アンテナは BNC コネクター仕様のため、強度的に強い ものではございません。また、より良好に通信をするため、 垂直に取り付けてご使用ください。
- 2、ポータブル無線機に直接取り付けた状態で、ご使用くださ い。同軸ケーブルを使用して取り付けた場合は、SWR が下 がらないことがあります。

●外観図

DIAMOND

●調整方法

1. 運用する周波数 に対応したコイ ル位置を右表よ り確認してくだ さい。

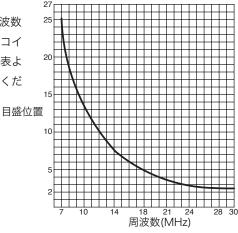

- 2. 固定ネジを手で、1/2回転ほど回してゆるめてください。 (ロッドエレメントは縮めた状態)
- 3. 目的の位置にアンテナ本体をスライドさせて移動し、固定 ネジを手で締め付けて固定してください。そして上部の ロッドエレメントを全て伸ばしてください。
 - (注) プライヤー等の工具で、固定ネジを締め付けないでく ださい。破損の原因となります。
- 4. 実際に送信して SWR を測定します。同調周波数が目的よ り低い場合は、ロッドエレメントを少し短くするかアンテ ナ本体を少し下げて、調整してください。
- 5. 同調周波数が目的より高い場合は、アンテナ本体を少し上 げて調整してください。
 - (注) ポータブル無線機の持ち方、背負い方、置き方等によっ ては、アースや周囲の状態の変化により SWR が下が らないことがあります。

●規格

周 波 数:7~50MHz 帯

耐 入 力:120W(SSB)

インピーダンス:50Ω

長:0.5~1.78m

分割時全長:0.38m (本体のみ)

量:285g

栓:BNC-P

式: $1/4\lambda$ 短縮型(HF帯)、 $1/4\lambda$ (50MHz帯)

●送信空中線の型式

アマチュア局の免許申請書類の空中線型式には『単一型』また は『垂直型』とお書きください。

- ■お買い上げいただいた製品は厳重なる品質管理のもとに生産 されておりますが万一、運搬中の事故などによる破損があり ましたら、取扱店にお申し付けください。
- ■本アンテナの仕様および外観は改良のため予告なく変更する ことがありますのでご了承ください。 2011年11月 初版

第一電波工業株式会社 〒350-0022 埼玉県川越市小中居445-1

技術的なお問い合わせは

製品についてのお問い合わせは TEL.049-230-1220 (代) TEL 049-230-3760

FAX.049-230-1223 FAX 049-235-7307